


Variante A

- 1.) Firmware für Ihre Kamera herunterladen und entpacken
- 2.) JNVR Client Software starten ([Download](#))
- 3.) Mit der rechten Maustaste auf das Live-Bild Ihrer IP-Kamera, dass Sie updaten möchten klicken und "**Kamera Einstellung**" wählen.

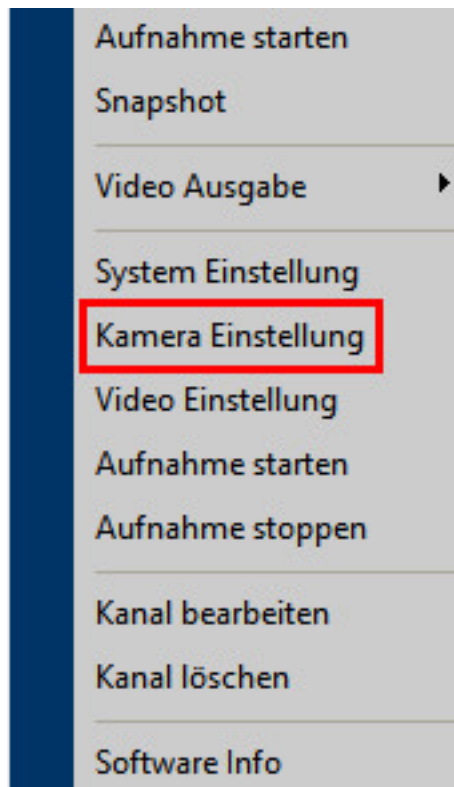

- 3.) Auf "**Allgemein**" klicken.



- 4.) Den Reiter "**Wartung**" auswählen und im Anschluss auf "**Auswählen**" klicken. Nun suchen den Ordner mit den Update-Dateien und wählen diesen aus. Im Anschluss auf "**Update starten**" klicken.

Kamera Einstellung

Allgemein | Speicher | Benutzer | **Wartung** | Protokoll

Update Typ: Datei Update | 16EV100_v2.5.5864_20181211_20190103 | **Auswählen**

Status:

Update starten

Geplanter Neustart: Nie | 01:00

Neustart | Werkseinstellungen

OK | Abbruch